

Styr- och övervakningsenhet SEHA-RD (insamlingsenhet för larmsignaler)



SEHA-RD är avsedd att användas tillsammans med SEHA-COM i ett nätverk.

SEHA-RD inhämtar larmsignaler från rökdetektorer i externa brandlarmssystem. Dessa brandzoner kan sedan definieras i SEHA-COM att t. ex. utföra stängning av spjäll. I SEHA-RD finns två reläer, som kan användas som slavreläer, till de reläer som finns i SEHA-COM. SEHA-RD kan också användas som ett rent larmsamlingsystem för t.ex. att övervaka arbetsbrytare till brandgasfläkt. SEHA-RD kan också användas för fristående drift.

ALLMÄNT

- Slavenhet för SEHA-COM
- 16 larmingångar per SEHA-RD
- Indikeringar med lysdioder för alla 16 ingångarna
- 2 utgångar (reläer).
- Inbyggd transformator.
- Jackbara plintar.

MAXDATA

16 ingångar kan anslutas till reläutgångar på brandlarmscentral eller liknande. Till SEHA-RD1 kan 2 SEHA-RD anslutas för brandlarmsinsamling, SEHA-RD1 Och RD2. Ytterligare 1 SEHA-RD kan användas för andra larmar, SEHA-RD3. Totalt kan 6 utgångar (reläer) slavkopplas mot SEHA-COM. (3 st SEHA-RD med 2 reläer i varje).

INKOPPLING AV ENHET

230 VAC, 50 Hz, 5 VA. Avsäkras med minimum 2 A.

APPARATSKÅP

Av ABS-plast, kapslingsklass IP66. Max. omgivningstemperatur max + 30°C, min 0 °C. Avsett att monteras på vägg.

INGÅNGAR


- Buss för Huvudenhet SEHA-COM, (RS485).
- Plint 4-18 ingång för detektorgrupper eller larmingångar. Normalt skall dessa vara till.
- Ingång för 230V, 50 Hz.

Inkopplingschema och detaljerad funktionsbeskrivning se katalogdel Installation



SEHA-RD ingår i vårt SMART-system,
övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-COM,
slavenhet SEHA-SLV, SEHA-SLU samt adapter KS232.

MÅTT OCH VIKT

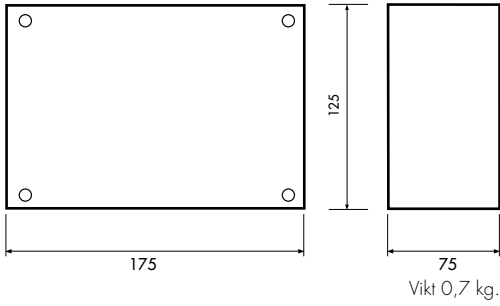

Styr- och övervakningsenhet SEHA-RD (insamlingsenhet för larmsignaler)

BESKRIVNINGSEXEMPEL:**QJC (ENL VVS AMA 98)**

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-RD för inkoppling av externa brandlarmar i kombination med huvudenhet SEHA-COM och salvenhet SEHA-SLV.

CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:

Typbeteckning: Styr- och övervakningsenhet SEHA-RD (n)

n = definierar användningsområde vid installation och programmering och används endast i beskrivning av funktion i Installationsanvisningen.

n = 1, externa brandlarm 1 - 16

n = 2, externa brandlarm 17 - 32

n = 3, andra typer av larmar